

かんたん設定ガイド

本紙は、接続から設定、スマートフォンへの登録をわかりやすく解説したものです。詳しい機能や設定は、取扱説明書(基本編)や付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)をご覧ください。


1. 本機(カメラ)の準備をする

(1)本機背面にSDカードを挿入する(画像を保存しないときは必要ありません)

- 市販のSD(SDHC)カードに、撮影した画像を保存することができます。(保存した画像の確認方法は、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「画像を見る」(p.5)をご覧ください。)
- SDカードは、パソコンで通常フォーマット(クイックフォーマットのチェックを外す)を行ってから使用してください。
- SDカードの端子面を上にして、本機背面のSDカード挿入口に挿入します。
- SDカードは、容量が2 ～ 32GBのものを使用することをおすすめします。(SDXCカードは使用できません)

(2)ネットワークに接続する

- ①モデム、ハブまたはルーターおよび設定用パソコンなどの電源を切ります。
- ②各機器を接続します。
 - ❶ 設定用パソコンとモデム、ハブまたはルーターが同一のルーターに接続されていることを確認します。
(設定用パソコンとルーターを無線で接続している(インターネット接続がされている場合)、LANケーブルでの接続は必要ありません。)
 - ❷ 本機背面のLAN端子に、付属のLANケーブルを接続します。
 - ❸ ハブまたはルーターに、付属のLANケーブルを接続します。
 - ❹ モデム、ハブまたはルーターの電源を入れます。
●各機器の操作方法は、それぞれの取扱説明書をご確認ください。
 - ❺ 本機背面のACアダプター接続端子に、付属のACアダプターのDCプラグを接続し、ACアダプターをACコンセントに差込みます。
●約10秒後に本機前面の電源表示灯が「緑」に点灯します。
●設定可能な状態になると、本機前面の有線表示灯が「緑」に点灯します。(接続設定中は「緑」に点滅します)

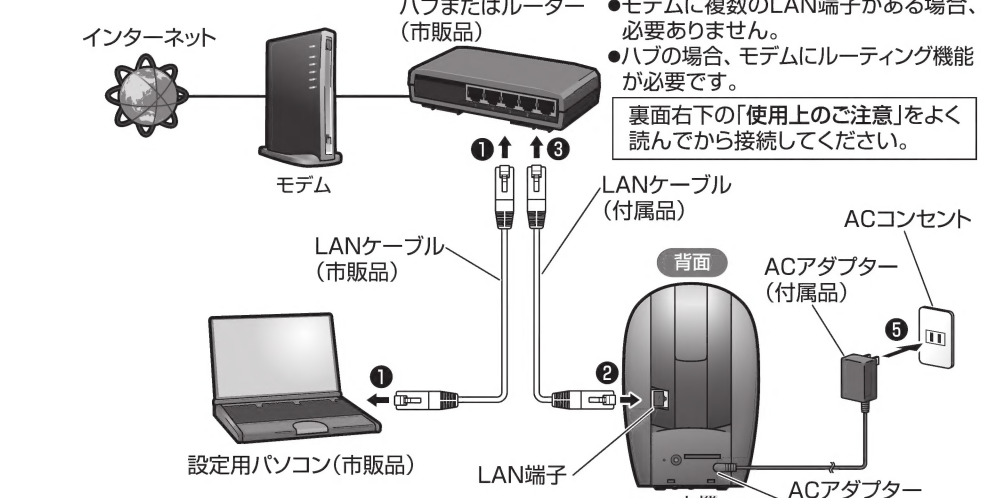

- ③設定用パソコンの電源を入れます。

(3)本機底面に電池を挿入する(停電時に本機を動作させないときは必要ありません)

- 付属のACアダプターのみで動作させた場合、停電のときに本機は動作を停止します。
- 単3形アルカリ乾電池(3本)を入れておくと、停電時も約10分間動作します。

(4)カメラカバーが開いていることを確認する

本機のカメラカバーが、しっかり止まるまで開いていることを確認します。

2. 初期設定をする

初期設定について

- 初期設定は最後まで行なってください。
- 正常に設定できないときは、取扱説明書(基本編)の「お買上げ時(工場出荷時の状態に戻す」(p.31)を行い、初期設定を最初からやり直してください。

(1)カメラを検索する

①付属のCD-ROMを設定用パソコンのCD/DVDドライブに入れ、メニュー画面が表示されたら、「かんたんカメラ検索」をクリックします。

クリック
(1回)

②「カメラ検索開始」をクリックします。

クリック

メニュー画面が表示されない場合

コンピューター(マイコンピューター)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。

パソコンにCD/DVDドライブがない場合

下記のアドレスより、ソフトウェアをダウンロードして、実行してください。
http://www.maspro.co.jp/products/security/hs2/download/

「かんたんカメラ検索」をパソコンにインストールして使用する場合

「インストール」をクリックして、設定用パソコンにインストールした後、パソコンで「スタート」→「すべてのプログラム」→「かんたんカメラ検索」の順にクリックします。

- ③検索結果にカメラ名(camera1)、IPアドレスなどが表示されたら、設定するカメラ名(camera1)をダブルクリックします。
 - カメラ名が表示されない場合、左下の「検索」をクリックします。
 - 「検索」をクリックしてもカメラ名が表示されない場合、ACアダプターおよびLANケーブルの接続を確認してください。(左記「1-(2)ネットワークに接続する」参照)

2台以上設置する場合

2台以上設置するときは、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「2台以上使用する」(p.27)をご覧ください。

ダブルクリック

④かんたん初期設定の開始画面が表示されます。

画面に表示されている内容を確認し、「次へ」をクリックします。

クリック

⑤3G回線でアクセスするため、利用するスマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」にします。

(下記、「Wi-Fi(無線LAN)機能の「オフ」について」参照)

クリック

Wi-Fi(無線LAN)機能の「オフ」について

初期設定で本機へ接続するアドレスの登録を行うため、利用するスマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」にする必要があります。

iPhoneの場合(iOS 6を使用したときの画面で説明しています)

①ホーム画面にある「設定」をタップします。

タップ

②「Wi-Fi」をタップします。

タップ

③Wi-Fiの「オン」をタップして、Wi-Fiを「オフ」に変更します。

タップ

Androidの場合(Android 4.0を使用したときの画面で説明しています)

- 操作方法は端末、ソフトウェアにより異なることがあります。

①ホーム画面でアプリをタップし、アプリ一覧から「設定」をタップします。

タップ

②設定メニューの「Wi-Fi」をタップします。

タップ

③Wi-Fiの「ON」を左に動かして、Wi-Fiを「OFF」に変更します。

左に動かす

その他、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能を「オフ」にする

ご利用の端末の取扱説明書をご覧ください。

(2)パスワードの設定

本機への不正なアクセスを防止するためのパスワードを設定します。

- 設定したパスワードは、「便利メモ」(下記)に記入してください。
- パスワードを忘れた場合、お買上げ時(工場出荷時)の状態に戻し、再設定が必要になります。[取扱説明書(基本編)の「お買上げ時(工場出荷時)の状態に戻す」(p.31)参照]

- ①「パスワード」に設定するパスワードを入力します。(半角英数5 ～ 15文字)
- ②「パスワード(確認)」に同じパスワードを入力します。
- ③「次へ」をクリックします。

パスワード

ログインするときに入力するパスワードを設定します。

ご注意

- ・パスワードは定期的に変更することをおすすめします。
- ・パスワードを設定後、「次へ」をクリックして、かんたん初期設定を最後まで実施してください。

パスワード (確認)

同じパスワードを入力

パスワード (確認)

クリック

便利メモ (パスワードの設定で入力した)パスワードを記入してください)

| | |
|-------|---------|
| ユーザー名 | admin ※ |
| パスワード | |

- ユーザー名、パスワードは、ログイン(本機へのアクセスを開始)するときに必要です。
 - ユーザー名、パスワードは定期的に変更することをおすすめします。
- ※ユーザー名の「admin」は、あらかじめ設定されていますが、変更することをおすすめします。詳しくは、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「ユーザー名・パスワードの設定を変更する」(p.14)をご覧ください。

(3)メール送信元の設定

センサーが感知したときなどに、メールでお知らせする機能の設定をします。メール通知機能を使用する場合、本機からメール通知するためのメール設定をします。

メール通知機能を使用する

YES

GmailまたはYahoo!メールのアカウントを使う

インターネットプロバイダーのメールアカウントを使う

④ Gmail、Yahoo!メールのアカウントを利用する

⑤ インターネットプロバイダーのメール(その他のアカウント)を利用する

NO

③ メール通知機能を使用しない

④ Gmail、Yahoo!メールのアカウントを利用する

- ①使用するメールアカウント(「Gmail」または「Yahoo!メール」)を選択し、「次へ」をクリックします。

種類

使用するメールアカウントの種類を選択してください。

「Gmail」または「Yahoo!メール」を選択

戻る

次へ

クリック

メールアカウントの取得方法は こちらをクリック

- ②GmailまたはYahoo!メールのメールアドレスとメールパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。→「(4)メール送信先の設定」へ

Gmail

Gmailアカウントのメールアドレスおよびパスワードを入力してください。

メールアドレス

パスワード

戻る

次へ

クリック

⑤ インターネットプロバイダーのメール(その他のアカウント)を利用する

- ①「インターネットプロバイダーのメール(その他のアカウント)」を選択し、「次へ」をクリックします。

種類

使用するメールアカウントの種類を選択してください。

選択

戻る

次へ

クリック

- ②インターネットプロバイダーより提供されたメールアカウント情報を入力し、「次へ」をクリックします。→「(4)メール送信先の設定」へ

インターネットプロバイダーのメール (その他のアカウント)

ご利用いただいたご契約のインターネットプロバイダーの情報を入力してください。

(ご不明な場合は、プロバイダーへご確認ください)

プロバイダーより提供された情報を入力

戻る

次へ

クリック

インターネットプロバイダーのメールアドレス情報がご不明な場合、プロバイダーサービス提供元へご確認ください。

⑥ メール通知機能を使用しない

「未設定(メールを使用しない)」を選択し、「次へ」をクリックします。→「(5)無線LANの設定」へ

種類

使用するメールアカウントの種類を選択してください。

選択

戻る

次へ

クリック

(4)メール送信先の設定

センサーが感知したときなどに、メールでお知らせするスマートフォン、携帯電話、パソコンのメールアドレスを入力します。

- ①スマートフォン、携帯電話のWi-Fi(無線LAN)機能が「オフ」になっていることを確認します。
- ②送信先メールアドレス(1～5)に、送信先メールアドレスを入力します。
 - メールアドレスは最大5件まで登録可能です。
 - メールアドレスの入力間違いにご注意ください。
- ③「テストメール」をクリックします。
 - テストメールが、「(3)メール送信元の設定」で設定したメールアドレスから送信先メールアドレスに送信されます。

送信先メールアドレスを入力(最大5件まで)

クリック

戻る

次へ

しばらくしてもテストメールが届かない場合

スマートフォン、携帯電話、パソコンのメールフィルタリング(迷惑メール設定)をご確認ください。「(3)メール送信元の設定」で登録したメールアドレスを許可してください。

ご注意 初期設定が終了するまで、スマートフォン、携帯電話、パソコンからのログイン操作、警戒操作をしないでください。正常に設定できないことがあります。

- ④受信したテストメール本文の最後に記載された外出先から利用するアドレス(http://xxx.ddns.maspro.jp)へアクセスします。
 - 自宅内のパソコンからはアクセスすることができません。(自宅内のパソコンからのアクセスは、「(6)初期設定の終了」の⑥で設定します)

ご注意 アドレスにアクセスできない場合、ルーターのUPnP機能をご確認ください。(詳しくは、裏面右下の「使用上の注意」をご覧ください)

- ⑤スマートフォン、携帯電話の場合、表示された本機のログイン画面を、「ブックマーク」または「お気に入り」に登録します。

- ⑥テストメールの送信ができることを確認したら、「次へ」をクリックします。

(5)無線LANの設定

本機を無線LANで接続する場合、手順にしたがって設定を行います。

同一の無線LAN機器に接続する、無線LAN機器の台数が多いとき、画像が正しく表示されないことがあります。その場合、「⑩ 無線LANを使用しない」で設定してください。

無線LAN接続を使用する

YES

使用している無線LAN親機がWPS(プッシュボタン方式)に対応している

YES

④ WPS(プッシュボタン方式)で設定する

NO

⑥ 手動で設定する

NO

③ 無線LANを使用しない(LANケーブルで接続する)

④ WPS(プッシュボタン方式)で設定する

- 設定を開始する前に、WPS対応の無線LAN親機の、WPSモードへの移行方法と設定時の通信距離をご確認ください。(詳しくは、無線LAN親機の取扱説明書をご覧ください)
- パソコンの機種によっては無線LAN設定後、ブラウザが表示されないことがあります。その場合、「⑩ 手動で設定する」または「⑩ 無線LANを使用しない」で設定してください。

①「WPS(プッシュボタン方式)で設定する」を選択して、「次へ」をクリックします。(LANケーブルは⑦まで取外さないでください)

選択

戻る

次へ

クリック

②無線LAN親機の電源を入れます。

③本機背面の無線LAN自動設定ボタンを本機の無線表示灯が点滅するまで押します。(約3秒間)

④無線表示灯の点滅後、120秒以内に無線LAN親機をWPSモードにします。(WPSボタンを押します)

⑤WPS接続が完了すると、本機の無線表示灯が消灯します。

⑥「次へ」をクリックします。

⑦本機に接続されているLANケーブルを取外します。

⑧本機の無線表示灯が点灯したら、「次へ」をクリックします。→「(6)初期設定の終了」へ

無線表示灯が点灯せず接続ができない場合

無線LAN環境によって、接続しにくいことがあります。①の画面に戻り、②～④を数回繰り返してください。接続できない場合、「⑩ 手動で設定する」で設定してください。

背面

前面

無線LAN自動設定ボタン

無線表示灯

